BRADY
QUANDO LE PRESTAZIONI SONO FONDAMENTALI™

Oltre le aspettative:
Stampanti termiche Brady

Stampante Brady IP™
Design intelligente.

Manuale per l'avvio rapido

Edizione 06/07

Manuale per l’avvio rapido

Copyright by Brady Worldwide, Inc.

Tutte le specifiche tecniche relative alla consegna, al design, alle prestazioni e al peso sono fornite secondo le nostre migliori conoscenze e sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso.
Tutti i diritti riservati, compresi quelli di traduzione.
Nessuna parte del presente manuale né delle sue traduzioni potrà, senza l’esplicito consenso scritto di Brady, essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo per scopi diversi dall’uso personale da parte dell’acquirente.

United States

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Industry Canada

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

Taiwan

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用
時，可能會造成射頻 干擾，在這種情況下，
使用者 會被要求採取某些適當的對策。

Europa

Avvertenza — Questo è un prodotto di Classe A. In ambiente domestico il prodotto può provocare interferenze radio e all’utente potrebbe essere richiesto di prendere le misure necessarie per impedirle.

QUANDO LE PRESTAZIONI SONO FONDAMENTALI™

Dichiarazione di conformità UE

Si dichiara con la presente che a seguito delle caratteristiche strutturali del dispositivo di seguito descritto, il tipo di struttura e i dispositivi che sono stati introdotti sul mercato sono conformi ai regolamenti UE in materia di sicurezza e salute. Nel caso di modifiche al dispositivo di seguito descritto da noi non approvate, la presente dichiarazione sarà nulla.

Dispositivo: **Stampante a trasferimento**	Tipo: **Stampante serie Brady IP**
Direttive e standard UE applicati:	
- Direttiva macchine UE - Sicurezza delle macchine	**98/37/UE** EN ISO 12100-1:2003 EN ISO 12100-2:2003
- Direttiva UE bassa tensione - Sicurezza dei dati e delle macchine da ufficio	**2006/95/EU** EN 60950-1:2001
- Direttiva EMC - Valori massimi per le interferenze delle macchine dati - Limiti per le emissioni di corrente armonica - Limiti per la fluttuazione della tensione e il flicker - Caratteristiche immunità Limiti e metodi di misurazione	**89/336/EEC** EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 - Classe A EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1:2001 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- Direttiva UE R&TTE - Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM), Dispositivi a breve portata (SRD), Compatibilità elettromagnetica (EMC) - ERM, SRD, attrezzature radio - Esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici	**1999/5/EC** EN 301 489-3, V1.4.1: 2002 EN 300 330-2, V1.3.1 2006-04 EN 50371 2001-03

firmato per e per conto del produttore

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computer-
und Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Sömmerda, 10.02.07

Erwin Fascher
L'Amministratore Delegato

Manuale per l’avvio rapido

Benvenuto al sistema di stampa intelligente Brady. La stampante Brady IP è un componente fondamentale del sistema di stampa integrato. Lavorando insieme la stampante, i mezzi e il software consentono una funzionalità senza problemi e sono ottimizzati per la stampa di materiali specialistici di alta qualità Brady.

Per sfruttare tutte le potenzialità offerte dal sistema, i materiali e i nastri forniti da Brady sono programmati per comunicare con la stampante e con il software. I materiali contrassegnati da questo logo opereranno sulla stampante in modalità Brady.

I materiali contrassegnati da questo logo comunicheranno con la stampante e con il software secondo la selezione operata dall’utente nel software.

Manuale per l’avvio rapido

Concernant l’imprimante

La stampante Brady IP™ è stata realizzata per operare con i software BradySoft, IdentiLab o LabelMark. Se utilizzata con uno di questi pacchetti, la stampante riconoscerà automaticamente tutti i materiali non metallizzati Brady di larghezza max sino a 101,6 mm. Per utilizzare la stampante con le etichette di altri produttori, con etichette metallizzate e con altri pacchetti software, si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™", disponibile sul CD del Prodotto.

Indice

Guida all’avvio rapido 2
Sicurezza 2
Aprire la confezione della stampante Brady IP 3
    Cosa contiene la confezione 4
Stress Free System Setup 4
Installazione 5
    Collegare la stampante 5
    Connessioni interfaccia 6
        Collegamento USB 7
        Connessione RS-232 7
        Connessione Ethernet 7
    Driver stampante USB 7
        Stampa guidata 7
        Stampanti multiple 9
    RS-232 o driver stampante Ethernet 12
    Installazione del software 12
    On-line Status Monitor 13
    Presentazione della stampante 13
    Caricamento del nastro 14
    Caricamento del materiale 16
    Lettura del display LCD 18
    Calibrare la stampante 20
    Stampa 20
Altre modalità 20
Registrazione della stampante 20

Guida all'avvio rapido

1. Presentazione di tutti i messaggi di sicurezza ..... **Pagina *2***
2. Aprire la stampante e verificare che contenga tutti gli elementi. **Pagina *4***
3. Collegare la stampante ..... **Pagina *5***
4. Installare il driver della stampante ..... **Pagina *7***
5. Installare il software ..... **Pagina *12***
6. Caricare il nastro ..... **Pagina *14***
7. Caricare il materiale ..... **Pagina *16***
8. Calibrare la stampante ..... **Pagina *20***

Sicurezza

- La stampante Brady IP è configurata per tensioni di rete comprese tra 100 e 240 V ~ (da 50 a 60 Hz). Collegarla esclusivamente a una presa dotata di messa a terra.
- La stampante Brady IP può essere utilizzata solo in un ambiente asciutto. Non esporre all'umidità (acqua, nebbia, etc).
- Se la stampante Brady IP viene utilizzata con coperchio aperto, assicurarsi che indumenti, capelli, gioielli, etc. non si trovino a contatto con le parti rotanti esposte.

⚠ AVVERTENZA

Rischio di restare impigliati

- **LE PARTI IN MOVIMENTO possono provocare impigliamenti.**
- **EVITARE di indossare gioielli o indumenti larghi e svolazzanti**
- **Legare SEMPRE i capelli lunghi.**

- Durante il processo di stampa, il gruppo di stampa può raggiungere temperature molto elevate. Non toccare il gruppo di stampa mentre è in funzione. Attenderne il raffreddamento prima di sostituire il materiale e prima di smontarlo.

- Eseguire solo le azioni descritte nel presente manuale dell’utente. Interventi di natura diversa da quanto ivi descritto potranno essere eseguiti solo da personale adeguatamente formato.

⚠ PERICOLO

Pericolo di scarica elettrica

- **NON aprire la struttura della stampante Brady IP.**
- **STACCARE il cavo di alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione.**
- **IL CONTATTO con l’alimentazione elettrica può provocare elettroustioni.**

Aprire la confezione della stampante Brady IP

Aprire la confezione con cura e ispezionare la stampante, per rilevare eventuali danni subiti nel corso del trasporto.

- Controllare tutte le superfici esterne e interne, verificando che non presentino danni.
- Verificare che la stampante Brady IP non abbia subito danni nel corso del trasporto.

Cosa contiene la confezione

- Stampante Brady IP
- Cavo di alimentazione
- "Manuale per l’avvio rapido" cartaceo
- CD prodotto, comprensivo di driver Windows per la stampante, "Manuale per l’avvio rapido" in formato elettronico, “Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™" e link web.
- CD demo software
- Kit pulizia della stampante
- Cavo USB

NOTA: Conservare la confezione originale, scatola compresa, nel caso in cui si renda necessario restituire la stampante.

Stress Free System Setup

Il sistema di installazione "Stress Free System Setup" è disponibile gratuitamente in Nord America e in Australia. Lo "Stress Free System Setup" di Brady vi aiuterà a installare la vostra nuova stampante e il software.

Per fissare un appuntamento telefonico gratuito di assistenza all’installazione, chiamare il numero 1-800-643-8766 e selezionare l’Opzione 4 del menu.

Installazione

Collegare la stampante

AVISO

L’umidità e l’acqua danneggiano il dispositivo e i materiali per la stampa.

Le stampanti Brady IP possono essere installate solo in luogo asciutto, protetto dall’umidità.

AVISO

Verificare che la protezione in espanso della testina di stampa utilizzata durante il trasporto venga tolta.

- Collocare la stampante su una superficie piana, al riparo dall’umidità.
- Aprire il coperchio della stampante Brady IP **(Figura 11, 4)**.
- Per il funzionamento in modalità Peel-off, verificare che i driver siano impostati in modalità Peel-off e collocare la stampante in posizione tale che il liner possa muoversi liberamente. Per ulteriori informazioni sulla modalità Peel-off, si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™".

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa sul retro della stampante **(Figura 1, 4)**.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra, con tensione compresa tra 100 e 240 V ~ (da 50 a 60 Hz).

NOTA: La stampante Brady IP rileva il tipo di tensione e si regola automaticamente.

3. Collegare la stampante al computer, utilizzando il cavo USB contenuto nella confezione, un cavo RS-232 o un cavo Ethernet (si veda *Connessioni interfaccia a pagina 6*).
4. Se non si dispone di software BradySoft, LabelMark o IdentiLab installati sul computer, si faccia riferimento a *Installazione del software a pagina 12*.

5. Accendere l’interruttore posto sul retro della stampante **(Figura 1, 5)**. La stampante eseguirà un’autodiagnostica e quindi passerà in modalità In Linea (Ready).

NOTA: Se si verifica un errore durante l’installazione, si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™" sul CD del Prodotto.

Connessioni interfaccia

La stampante dispone di una porta RS-232 **(Figura 1, 1)**, di una porta USB **(Figura 1, 2)** e di una porta Ethernet **(Figura 1, 3)**.

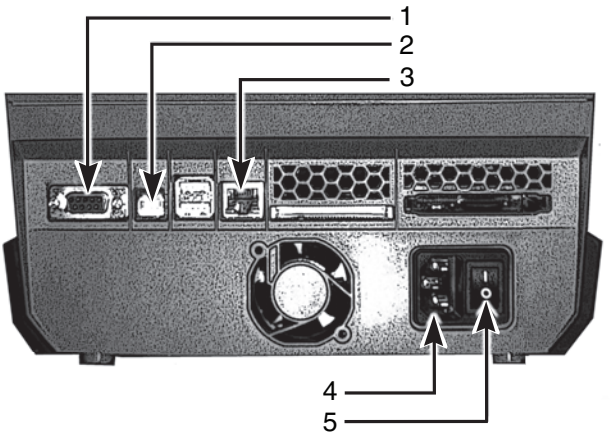

Figura 1, Interfacce e connettori

1. Porta RS-232
2. Porta USB
3. Porta Ethernet
4. Presa di alimentazione
5. Interruttore

Collegamento USB

1. Verificare che la stampante Brady IP sia spenta.
2. Collegare la stampante al computer, utilizzando il cavo USB contenuto nella confezione. Il cavo USB collega la stampante alla porta USB **(Figura 1, 2)** e a una porta USB sul computer.

Connessione RS-232

1. Verificare che la stampante Brady IP sia spenta.
2. Collegare la stampante al computer, utilizzando un cavo RS-232 (non contenuto nella confezione). Il cavo RS-232 collega la stampante dalla porta USB **(Figura 1, 1**) al computer.
3. Fissare il cavo con le apposite viti di connessione
4. Configurare l'interfaccia RS-232 della stampante, affinché corrisponda al computer collegato. Si faccia riferimento al "Manuale dell'Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™" sul CD del Prodotto.

Connessione Ethernet

1. Verificare che la stampante Brady IP sia spenta.
2. Collegare la stampante al computer, utilizzando un cavo ethernet (non contenuto nella confezione). Il cavo Ethernet collega la stampante dalla porta Ethernet **(Figura 1, 3)** a una porta Ethernet sul computer o sulla Local Area Network (LAN).

Driver stampante USB

AVISO
Se si utilizza Bradysoft, non installare i driver. Bradysoft utilizza driver propri. Per installare la stampante utilizzando connessioni USB, seriali o Ethernet seguire le istruzioni fornite da Bradysoft.

Stampa guidata

1. Inserire il CD del prodotto nel lettore CD del computer. Accendere la stampante. Collegare i cavi USB (si veda *Collegare la stampante a pagina 5*). Comparirà la finestra di dialogo **È stato rilevato nuovo hardware**.

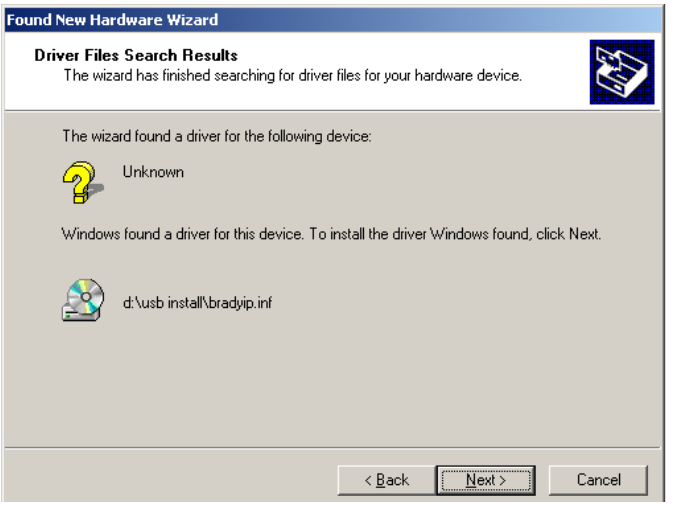
Found New Hardware Wizard
Driver Files Search Results
The wizard has finished searching for driver files for your hardware device.
The wizard found a driver for the following device:
Unknown
Windows found a driver for this device. To install the driver Windows found, click Next.
d:\usb install\bradyip.inf
< Back
Next >
Cancel

Figura 2, Procedura guidata "È stato rilevato nuovo hardware".

2. Fare clic su **AVANTI**. I driver saranno caricati automaticamente.

In questo modo sarà completata l’installazione dei driver della stampante. Se avete altre stampanti IP, utilizzando la porta USB per l’installazione, continuare per *Stampanti multiple a pagina 9*.

Stampanti multiple

Se si desidera aggiungere un’altra stampante IP al PC, verificare che anche la seconda stampante sia accesa e quindi effettuare il collegamento al computer

AVISO

Una volta effettuato il collegamento al PC, sarà visualizzata la Procedura guidata "È stato rilevato nuovo hardware". (A questo punto la procedura Plug and Play deve avere creato una nuova porta USB virtuale. Il driver della stampante Brady IP sarà aggiunto successivamente). Annullare la Procedura guidata "Nuovo hardware". Se si utilizza Windows XP, passare direttamente al punto 1. Con Windows 2000 sarà creata una copia della seconda stampante IP, che dovrà essere eliminata. Vai in Start | Pannello di Controllo | Stampanti ed elimina l’ultima copia aggiunta, facendo clic sull’icona dell’ultima stampante creata. Quindi selezionare Elimina.

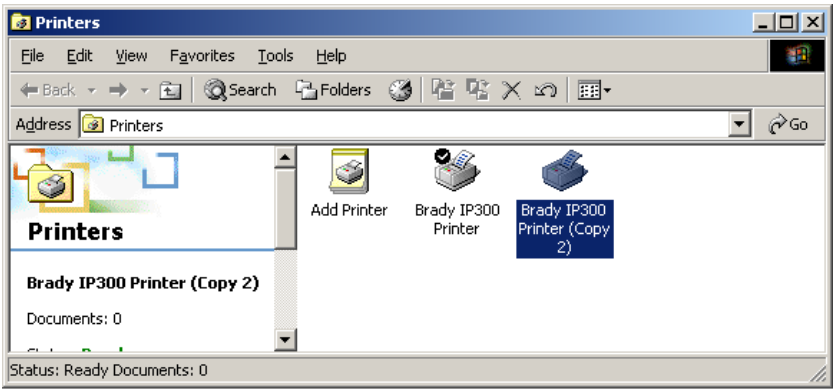

Figura 3, Finestra Stampanti

1. Verificare che il CD prodotto sia stato inserito nel lettore CD. Dal menu di avvio del computer selezionare **Esegui**. Scegliere il drive in cui si trova il CD del Prodotto. Scegliere Setup\Setup.exe. Scegliere OK.

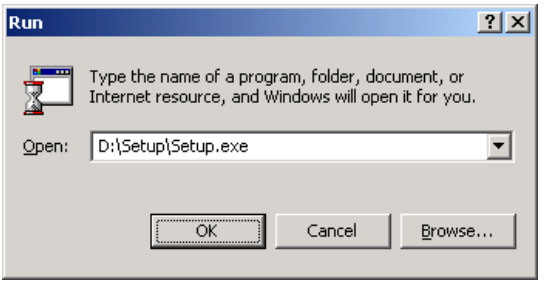

Figura 4, Aprire la finestra di dialogo

2. Scegliere la lingua.

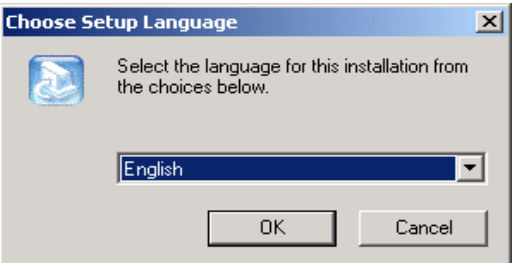

Figura 5, Scegliere la finestra di dialogo Imposta lingua

3. Scegliere la stampante.

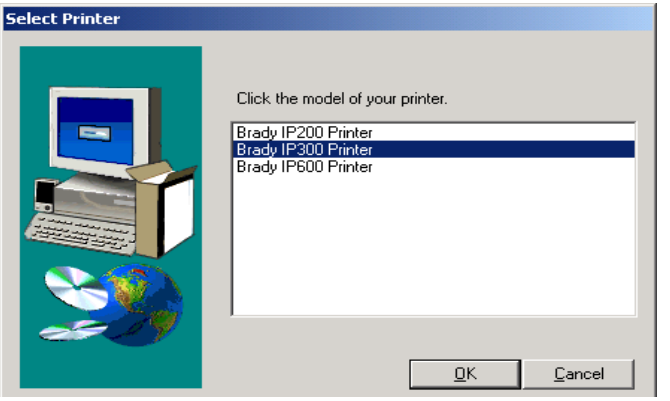

Figura 6, Scegliere la finestra di dialogo Stampante

4. Scegliere la porta appropriata.

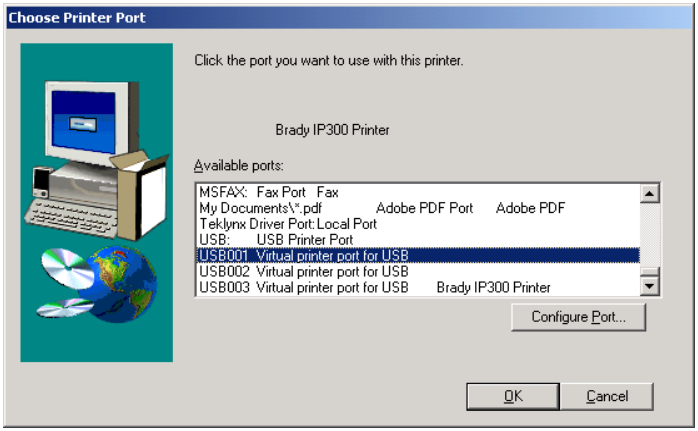
Choose Printer Port
Click the port you want to use with this printer.
Brady IP300 Printer
Available ports:
MSFAX: Fax Port Fax
My Documents*.pdf Adobe PDF Port Adobe PDF
Teklynx Driver Port: Local Port
USB: USB Printer Port
USB001 Virtual printer port for USB
USB002 Virtual printer port for USB
USB003 Virtual printer port for USB Brady IP300 Printer
Configure Port...
OK
Cancel

Figura 7, Scegliere la finestra di dialogo Porta Stampante

5. Fare clic su Sì

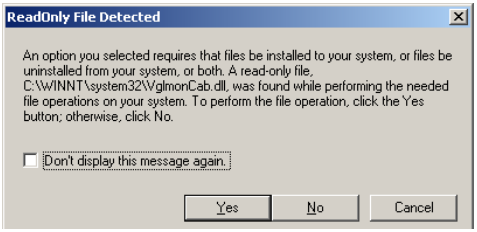
ReadOnly File Detected
An option you selected requires that files be installed to your system, or files be uninstalled from your system, or both. A read-only file, C:\WINNT\system32\VglmonCab.dll, was found while performing the needed file operations on your system. To perform the file operation, click the Yes button; otherwise, click No.
Don't display this message again.
Yes
No
Cancel

Figura 8, Finestra di dialogo "È stato rilevato un file di sola lettura"

6. Scegliere di riavviare il computer.

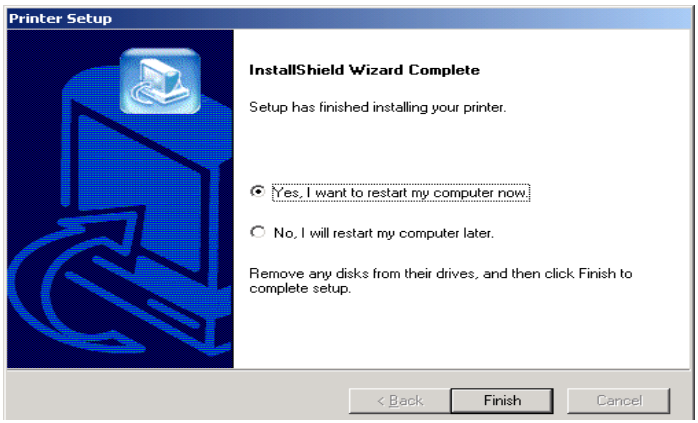
Printer Setup
InstallShield Wizard Complete
Setup has finished installing your printer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Figura 9, Finestra di dialogo Riavvia stampante

7. Una volta riavviata la stampante, verificare che la stampante aggiunta sia accesa e collegata al computer. Verificare che il driver della nuova stampante non sia offline. Scegliere Avvia | Pannello di controllo | Stampanti e quindi fare clic sull’icona con il tasto destro del mouse.

In questo modo l’installazione sarà completata. Ripetere questa sezione per tutte le stampanti IP che saranno installate sul medesimo computer.

RS-232 o driver stampante Ethernet

Per installare un driver RS-232 o Ethernet, assicurarsi che l’alimentazione sia su OFF, collegare il cavo (si veda *Connessione RS-232 a pagina 7* o *Connessione Ethernet a pagina 7* e si completino i passaggi da 1 a 7, a partire da *pagina 10*.

Installazione del software

Se non si dispone di software BradySoft, LabelMark o IdentiLab installati sul computer:

1. Inserire il CD del software nel lettore CD del computer.
2. Per l’installazione del software seguire le indicazioni di autocaricamento.

On-line Status Monitor

Il On-line Status Monitor fornisce informazioni sullo stato della stampante. Dal menu Opzioni, selezionare **Warn if no Brady Smart Supply** [Segnala se non trovi Brady Smart Supply], **Always on top** [Sempre in primo piano] oppure **Unit of Measure** [Unità di misura] (pollici o mm). Il menu Help (Aiuto) fornisce link a **Brady Online**.

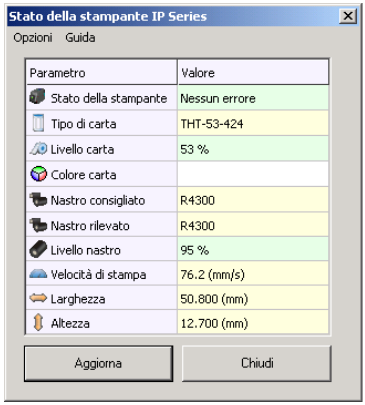

Figura 10, On-line Status Monitor

Presentazione della stampante

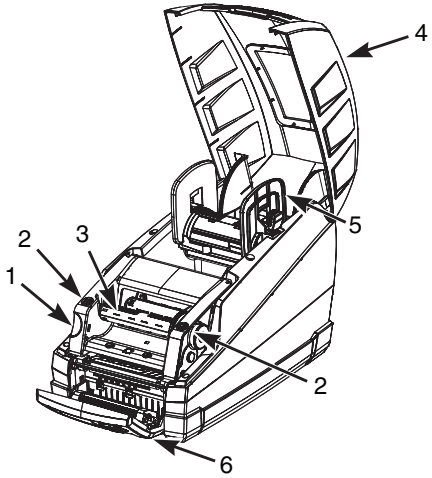

Figura 11, Stampante Brady IP

1. Pulsante rilascio modulo di stampa
2. Punti di chiusura Carrello Nastro
3. Alberino di raccolta del nastro
4. Coperchio della stampante
5. Supporto materiale
6. Pannello di controllo

Caricamento del nastro

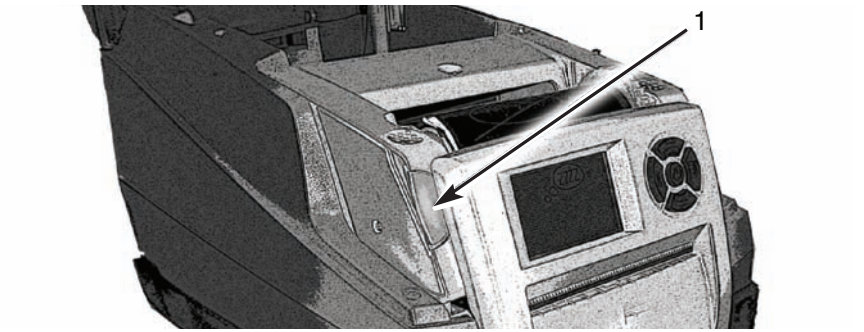

Figura 12, Pulsante rilascio modulo di stampa

1. Pulsante rilascio modulo di stampa

1. Aprire il coperchio **(Figura 11, 4)** e premere il pulsante di rilascio del modulo di stampa **(Figura 12, 1)** per aprire il pannello di controllo **(Figura 13, 1)**.
2. Sollevare il modulo di stampa **(Figura 13, 4)**.

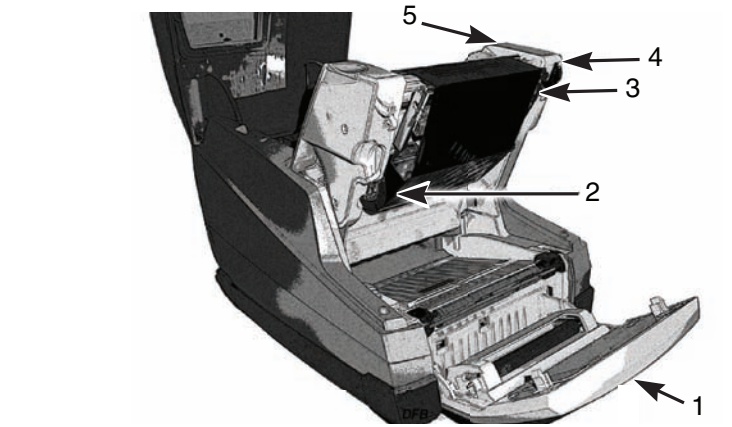

Figura 13, Caricamento del nastro

1. Pannello di controllo
2. Incavo alberino del nastro
3. Testina di stampa termica
4. Modulo di stampa
5. Ruota di registrazione

3. Posizionare l'estremità quadrata del nuovo alberino del nastro nell'incavo sul lato destro della stampante. Premere leggermente verso destra l'alberino e fare scivolare l'estremità opposta nell'incavo **(Figura 13, 2)** sul lato sinistro della stampante.

4. Spingere in avanti l'estremità del nastro, posizionandolo sopra la testina termica **(Figura 13, 3)** nell'alberino di ripresa del nastro **(Figura 14)**.

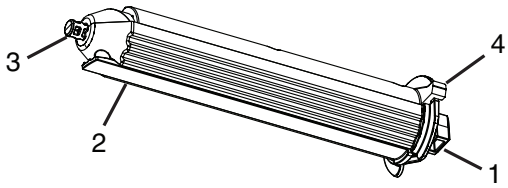

Figura 14, Alberino di raccolta del nastro

1. Estremità quadrata
2. Linguetta di trattenimento del nastro
3. Estremità arrotondata
4. Leva del pollice

NOTA: Se occorre rimuovere l'alberino di alloggiamento del nastro, spingere l'alberino leggermente a destra ed estrarre l'altra estremità dall'incavo realizzato sul lato sinistro della stampante. Togliere l'alberino di raccolta del nastro.

Per riposizionare l'alberino di raccolta del nastro, posizionare l'estremità quadrata **(Figura 14, 1)** dell'alberino nell'incavo di destra della stampante, spostare leggermente l'alberino verso destra e fare scivolare l'altra estremità dell'alberino nell'incavo riportato sul lato sinistro della stampante.

5. Fare scivolare l'estremità del nastro sotto la linguetta di trattenimento del nastro **(Figura 14, 2)** in maniera tale che almeno 50,8 mm fuoriescano dalla linguetta.

NOTA: Installare il nastro, in maniera tale che il percorso del nastro si tenga a trovare al di *sotto* dell'alberino di raccolta e NON sopra l'alberino.

Ripiegare l'estremità del nastro su se stessa, sopra la linguetta.

6. Girare la ruota di registrazione **(Figura 13, 5)**, facendole compiere alcuni giri completi, per assicurare che il nastro non fuoriesca dalla linguetta di trattenimento. A questo punto il nastro dovrà apparire teso e uniforme sulla testina di stampa.

NOTA: L’alberino si registra automaticamente e tenderà il nastro, posizionandolo correttamente man mano che la ruota di registrazione gira.

NOTA: Per togliere il nastro dall’alberino, premere e tenere premuta la leva del pollice **(Figura 14, 4)** per comprimere l’alberino e far scivolare via il nastro usato dallo stesso.

Caricamento del materiale

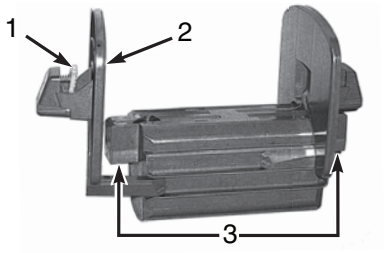

Figura 15, Supporto di alimentazione materiale

1. Linguetta verde
2. Estremità
3. Sensori elettrici

1. Togliere il supporto di alimentazione materiale **(Figura 15)** dalla stampante, sollevandolo e facendolo uscire dal telaio.

AVISO
Ci sono sensori elettrici posizionati sotto le linguette laterali (Figura 15, 3) su entrambi i lati del supporto di alimentazione materiale. Attenzione a non danneggiare i sensori elettrici. In tale caso la stampante Brady IP non sarà più in grado di leggere l’etichetta di identificazione del materiale riportata sulle etichette.

2. Premere e tenere premuta la linguetta verde **(Figura 15, 1)** sul supporto alimentazione materiale e fare scorrere l'estremità **(Figura 15, 2)** verso l'esterno.

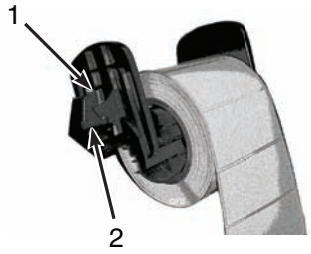

Figura 16, Materiale per l'etichettatura

1. Estremità
2. Sensori elettrici sotto le linguette laterali.

3. Inserire il rotolo di materiale per etichettatura Brady sul supporto alimentazione materiale e reinserire l'estremità **(Figura 16, 1)**, che centrerà automaticamente il rullo sul supporto.
4. Reinserire il supporto alimentazione materiale sulle apposite forcelle del telaio. Assicurarsi che i sensori elettrici sotto le linguette laterali **(Figura 16, 2)** siano adeguatamente posizionati nel telaio, in maniera tale da consentire alla stampante di leggere l'etichetta di identificazione del materiale. Assicurarsi che il materiale si dipani dall'alto del rullo, come illustrato in **Figura 16**.

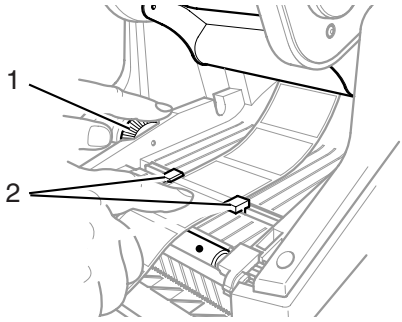

Figura 17, Guide di allineamento

1. Selettore verde
2. Guide per il materiale

5. Inserire il materiale sotto il modulo di stampa, sotto le guide **(Figura 17, 2)** e in avanti, attraverso la fenditura nel pannello di controllo.
6. Ruotare il selettore verde posto a sinistra **(Figura 17, 1)** per regolare le guide, in maniera tale che vadano a tendersi contro le etichette. Non stringere troppo le guide, per non stropicciare le etichette.
7. Con il pollice esercitare una pressione sui punti di chiusura **(Figura 11, 2)** su entrambi i lati del modulo di stampa, sino a fissarlo nella posizione corretta. Una volta fissato il modulo in posizione corretta, sollevare il pannello di controllo e bloccarlo in posizione chiusa.
8. Chiudere il coperchio della stampante **(Figura 11, 4)**.

Lettura del display LCD

L’utilizzo di materiali di consumo a marchio Brady e dei software di etichettatura LabelMark, BradySoft oppure IdentiLab dà accesso a tutte le funzionalità della modalità Brady. Per informazioni dettagliate sulla modalità Brady, si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™", situato sul Prodotto CD.

Sul display LCD dovrà comparire la scritta In Linea (Ready) e sarà visualizzato il materiale e il tipo di nastro caricato nella stampante. **Figura 18** è un esempio di schermata tipica.

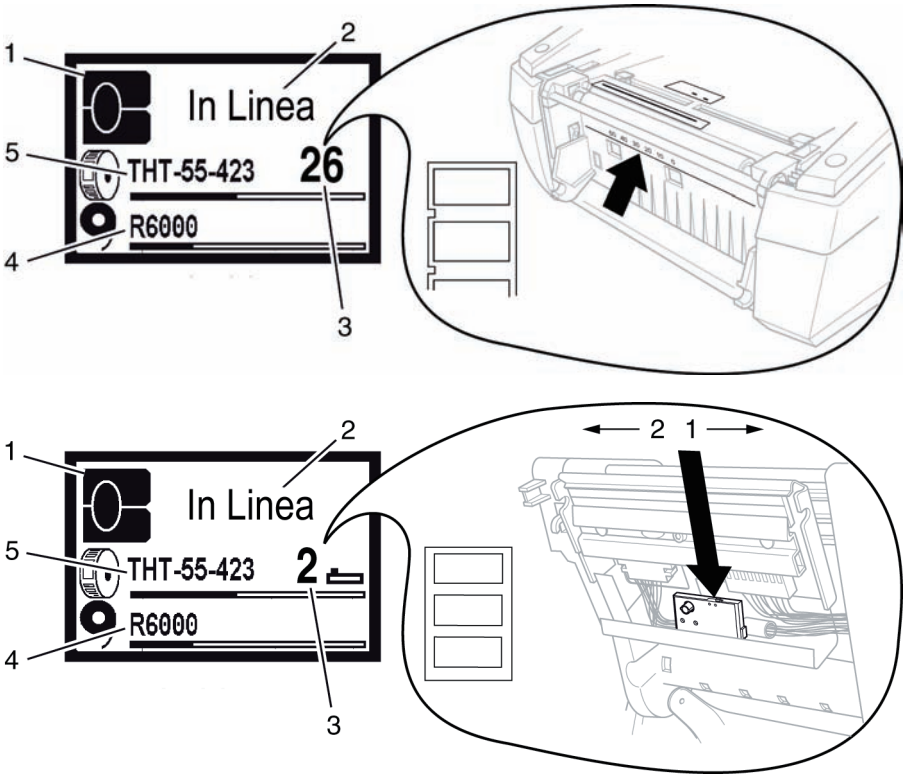

Figura 18, Schermata tipica In Linea (Ready)

1. Designa la stampante in modalità Brady
2. Stato stampante online
3. Posizione del sensore
4. Numero del nastro e quantità residua stimata
5. Numero materiale e quantità residua stimata

Se la stampante si trova in uno stato diverso da "In Linea", si faccia riferimento al Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™ sul CD del prodotto per capire quale potrebbe essere il problema.

Se la stampante viene utilizzata con software non Brady e/o con etichette non Brady, funzionerà sono come stampante standard THT. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™" sul CD del Prodotto.

Calibrare la stampante

Se si usano i software BradySoft, IdentiLab o LabelMark e i materiali non metallizzati Brady non è necessaria alcuna calibrazione. Per utilizzare la stampante con le etichette di altri produttori, con etichette metallizzate e con altri pacchetti software, si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™", disponibile sul CD del Prodotto.

Stampa

Quando il nastro e i materiali sono installati e la stampante è accesa e collegata al computer, la stampante è pronta all’uso. Avviare il programma di stampa (BradySoft, LabelMark, o Identilab). Il programma identificherà i materiali per etichettatura installati sulla stampante. Si faccia riferimento al manuale per il software selezionato per la creazione e la stampa delle etichette.

Altre modalità

La stampante Brady IP può essere utilizzata anche in modalità diverse da quelle descritte nel presente manuale. Per informazioni sull’uso di queste etichette metallizzate, materiali non omologati per Brady IP o pacchetti software e modalità Auto Peel-off, si faccia riferimento al "Manuale dell’Utente/di Configurazione della stampante Brady IP™".

Registrazione della stampante

Registra la tua stampante online all’indirizzo: www.bradyid.com/register.

Manuale per l’avvio rapido

Per riparazioni o assistenza tecnica, potrai trovare il tuo ufficio regionale Brady Tech Support, su:

- In America: www.bradyid.com
- In Europa: www.bradyeurope.com
- In Asia: www.bradycorp.com